

STRAUTMANN



Remorque distributrice de fourrage

FVW



Distribution optimale du fourrage – fonctionnement simple

Construction robuste, fonctionnement simple et distribution homogène du fourrage sont les grands avantages qu'apporte la remorque distributrice de fourrage de Strautmann. Quatre différentes tailles, de 10 – 16 m³ sont à disposition. Que ce soit avec groupe de distribution frontal ou arrière, tous les types FVW assurent une qualité de distribution optimale du fourrage dans l'étable.

Attelage
bas en option, attelage
haut de série

Rebord de butée résistant

- En plastique recyclé
- Longévité maximale

Commande confortable
par câbles Bowden à
partir du tracteur



Pour les longs déplacements sur route et les vitesses de déplacement plus élevées, possibilité d'équipement avec un essieu tandem à suspension. (Dispositif de pesée uniquement en cas d'essieu simple)



Convoyeur transversal robuste pour le déchargement à droite et à gauche. En option, équipement avec régulateur de vitesse. Possibilité de distribution frontale ou arrière.



Technische Änderungen vorbehalten




Rouleaux doseurs de série

- Montés en caisson fermé pour une grande stabilité et longévité
- FVW 100 & 120 2 rouleaux
- FVW 140 & 160 3 rouleaux

Fond mouvant grippant

- Chaînes de fond mouvant de 13 mm
- Barres robuste pour les sollicitations les plus intensives
- Tension automatique des chaînes
- Avancement hydraulique pour un acheminement régulier du fourrage

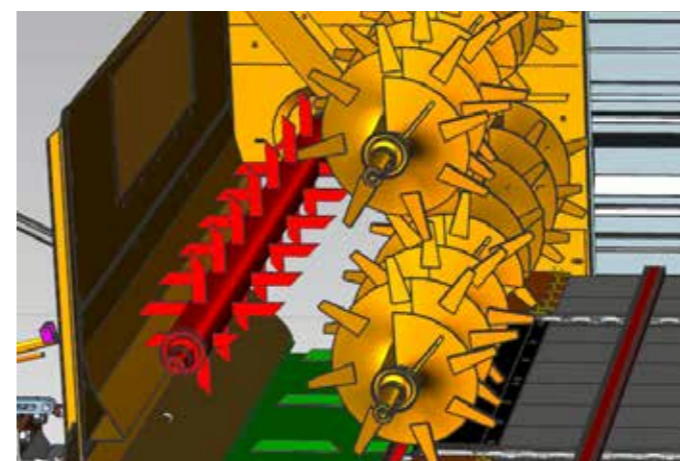

Rouleau mélangeur et doseur supplémentaire

- En option pour FVW 100 & 120
- Positionnement au-dessus du tapis de distribution
- Meilleur mélange du fourrage grâce au tourbillonnement plus intensif

Hayon arrière pendulaire

- Pour les types FVW à distribution frontale
- De série, marche arrière du fond mouvant permettant le déchargement à l'arrière



Technische Änderungen vorbehalten

Commande confortable



Dispositif de pesée PTM HL 50

- Dispositif de pesée livrable en option
- Programmable sans transmission des données
- Permet l'alimentation précise
- Gestion de 50 recettes sur la base de jusqu'à 30 composants



Commande radio à distance PTM AV 75

- Commande radio à distance pour le dispositif de pesée PTM HL 50 et PTM Advance
- Portée jusqu'à 50 m

Données techniques

	FWW 100 / FFW 100-H	FWW 120 / FFW 120-H	FWW 140 / FFW 140-H	FWW 160 / FFW 160-H
Dimensions				
Hauteur [m]	2,32	2,45	2,95	2,95
Largeur avec tapis de distribution étroit [m]	2,15	2,15	2,15	2,15
Largeur avec tapis de distribution large [m]	2,30	2,30	2,30	2,30
Longueur avec tapis de distribution avant [m]	6,50	7,30	6,50	7,30
Longueur avec tapis de distribution arrière [m]	6,70	7,50	6,70	7,50
Poids propre				
avec essieu simple [kg]	2.660	2.960	3.160	3.360
avec essieu tandem [kg]	2.860	3.160	3.360	3.560
PTAC				
PTAC [kg]	6.900	7.800	8.000	8.000
Charge d'appui admissible [kg]	1.000	1.250	1.000	1.250
Puissance requise				
Puissance requise mini. [kW/cv]	30/40	37/50	44/60	52/70
Dimensions intérieures caisse				
Dimensions de caisse L x l x H [m]	4,4 x 1,8 x 1,2	5,2 x 1,8 x 1,2	4,4 x 1,8 x 1,7	5,2 x 1,8 x 1,7
Volume de chargement				
Volume de chargement [m³]	10	12	14	16
Pneumatiques				
Essieu simple avec pneumatiques	11,5/80-15,3 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)